



Příprava

- Demontujte originální chrániče páček. Znova namontujte originální šrouby a matice na řídítka a utáhněte utahovacím momentem, určeným podle výrobce.
- Demontujte původní koncovky řídítek a kovové spony. Zachovejte interní závaží v řídítkách.

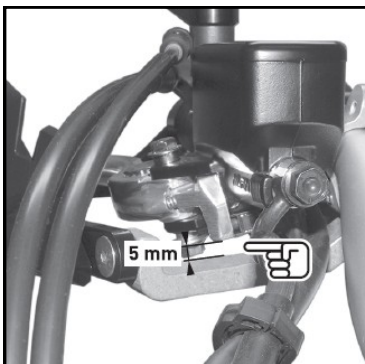

DŮLEŽITÉ: nechte volný prostor 5 mm jako je ukázáno na obrázku

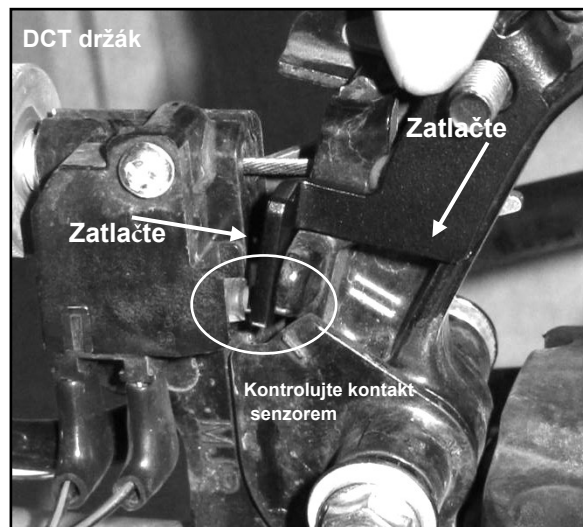

Montáž

1. Upevněte závitovou vložku (8) a utáhněte podle utahovacího momentu.
2. Volně nastavte svorky (2/3) na řídítka a připevněte na ně držáky (1) jako je na obrázku. Podložka (10) patří pouze na pravou stranu mezi závitovou vložku (8) a koncovku (9).
3. Utáhněte šrouby v následujícím pořadí (7), (6), (4) a naposledy (5).
4. Použijte utahovací momenty uvedené v montážním návodu


DCT model s automatickou převodovkou









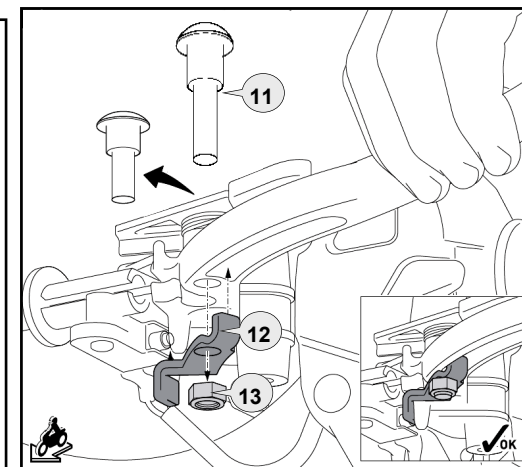




1. Uvolněte kabelové seřizovače o několik otáček
2. Demontujte originální šroub ze zámku parkovací brzdy
3. Namontujte držák (12) mezi brzdovou páku a snímač parkovací brzdy. Upevněte šroubem (11) a maticí (13).
4. Nastavte kabel seřizovače brzdy do požadované polohy a zajistěte.

Důležité:



Držák (12) upevněte podle obrázku

Zkontrolujte zda je držák v kontaktu se senzorem. Může nastat situace, že se snímač bude muset lehce přemístit.



<div>1</div> <div>Hliníkový držák</div> <div></div> <div>PN: BAR-V-036</div> <div>počet. 2 (L & R)</div>	<div>2</div> <div>Svorka levá</div> <div></div> <div>PN: CFS-ADV-L</div> <div>počet. 1</div>	<div>3</div> <div>Svorka (pravá)</div> <div></div> <div>PN: CFS-ADV-R</div> <div>počet. 1</div>	<div>4</div> <div>Šroub 30mm</div> <div></div> <div>PN: M6x30BHCSZP</div> <div>počet. 2</div>	<div>5</div> <div>Šroub 20mm</div> <div></div> <div>PN: M6x20BHCSZP</div> <div>počet. 2</div>	<div>6</div> <div>Plochá hlava Šroub 20mm</div> <div></div> <div>PN: M8x20FHCSZP</div> <div>počet. 2</div>	<div>7</div> <div>Plochá hlava Šroub 40mm</div> <div></div> <div>PN: M8x40FHCSZP</div> <div>počet. 2</div>	<div>8</div> <div>Závítová vložka</div> <div></div> <div>PN: BESF4</div> <div>Pcs. 2</div>						
<div>9</div> <div>Koncovka řídítek</div> <div></div> <div>PN: BEW35</div> <div>počet. 2</div>	<div>10</div> <div>M8 podložka</div> <div></div> <div>PN: M8FW</div> <div>počet. 1</div>	<div>11</div> <div>Imbusový šroub 30 mm</div> <div></div> <div>PN: M6x30SB</div> <div>počet. 1</div>	<div>12</div> <div>Lisovaný držák</div> <div></div> <div>PN: BPM1</div> <div>počet. 1</div>	<div>13</div> <div>Matice 6mm</div> <div></div> <div>PN: M6LN</div> <div>počet. 1</div>	<div><div>Vyberte si svou ochranu rukou</div><div>obj. čísla</div><div><div><div>JET</div><div>JET-003</div></div><div><div>VPS</div><div>VPS-003</div></div><div><div>Storm</div><div>STM-003</div></div><div><div>CARBON</div><div>BCF-003</div></div></div></div>								
<div>POZNÁMKA:</div> <div>Díly č. 11, 12 & 13 jsou nutné k montáži pouze na DCT model s automatickou převodovkou</div>					<div>UTAHOVACÍ MOMENTY</div> <table><tr><td>M6</td><td>10 Nm (7.4 lbf ft)</td></tr><tr><td>M8</td><td>20 Nm (14.8 lbf ft)</td></tr><tr><td>M18 (item 8)</td><td>21Nm (15.5 lbf ft)</td></tr></table>			M6	10 Nm (7.4 lbf ft)	M8	20 Nm (14.8 lbf ft)	M18 (item 8)	21Nm (15.5 lbf ft)
M6	10 Nm (7.4 lbf ft)												
M8	20 Nm (14.8 lbf ft)												
M18 (item 8)	21Nm (15.5 lbf ft)												

Čelní pohled

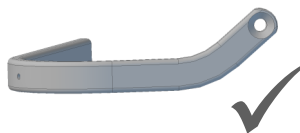

UPZORNĚNÍ:

Montáž tohoto výrobku může být složitá. Doporučujeme montáž provést pod odborným dohledem servisního technika. Neneseme žádnou zodpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží. Všechny díly, šrouby a matice by měly být dotažené podle montážních momentů uvedených v tabulce nebo podle příručky OEM Vašeho motocyklu. Po ujetých prvních 50 km zkontrolujte všechny upevňovací body.

DŮLEŽITÉ

Zkontrolujte funkci všech ovládacích prvků na řídítkách jako je plyn, přední brzda, spojka, umístění zrcátek aj.! Ujistěte se, že vše funguje správně. Nejezděte na motocyklu, pokud nějaké ovládací prvky fungují nesprávně!

Poznámka pod čarou

Nedodržování pokynů v montážním návodu může způsobit vážné zranění, smrt nebo škodu na majetku. Při instalaci i během používání tohoto produktu potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky a že jste dodržovali montážní instrukce.

INS-BHG-062-01-NP



Phone: +61 (0)2 4271 8244
 Email: info@barkbusters.net
 Web: www.barkbusters.net

Barkbusters

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČESKO A SLOVENSKO

SUMOTO spol. s r.o.

Cacovická 8
 Brno 614 00
 Česká Republika

Tel.: +420 545 211 913
 email: sumoto@volny.cz
 web: www.sumotobrno.cz