

ATTACCHI SPECIFICI - SPECIFIC FITTING KIT  
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT  
ANCLAJE ESPECÍFICO

# KAWASAKI VERSYS 2006 650cc

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1

**SUPPORTO**

SUPPORT  
SUPPORT  
HALTERUNG  
SOPORTE

**Q.TY n.2 (Dx-Sx)**




2

**MOUSE PROTETTIVA**

PROTECTIVE RUBBER PADS  
MOUSSE DE PROTECTION  
SCHUTZGUMMI  
ESPAUMA DE PROTECCIÓN  
PROTECTORA

**Q.TY n.2**




3

**VITE TE M8x30mm**

Bolt  
Schraube  
Vite  
Tornillo

**Q.TY n.2**

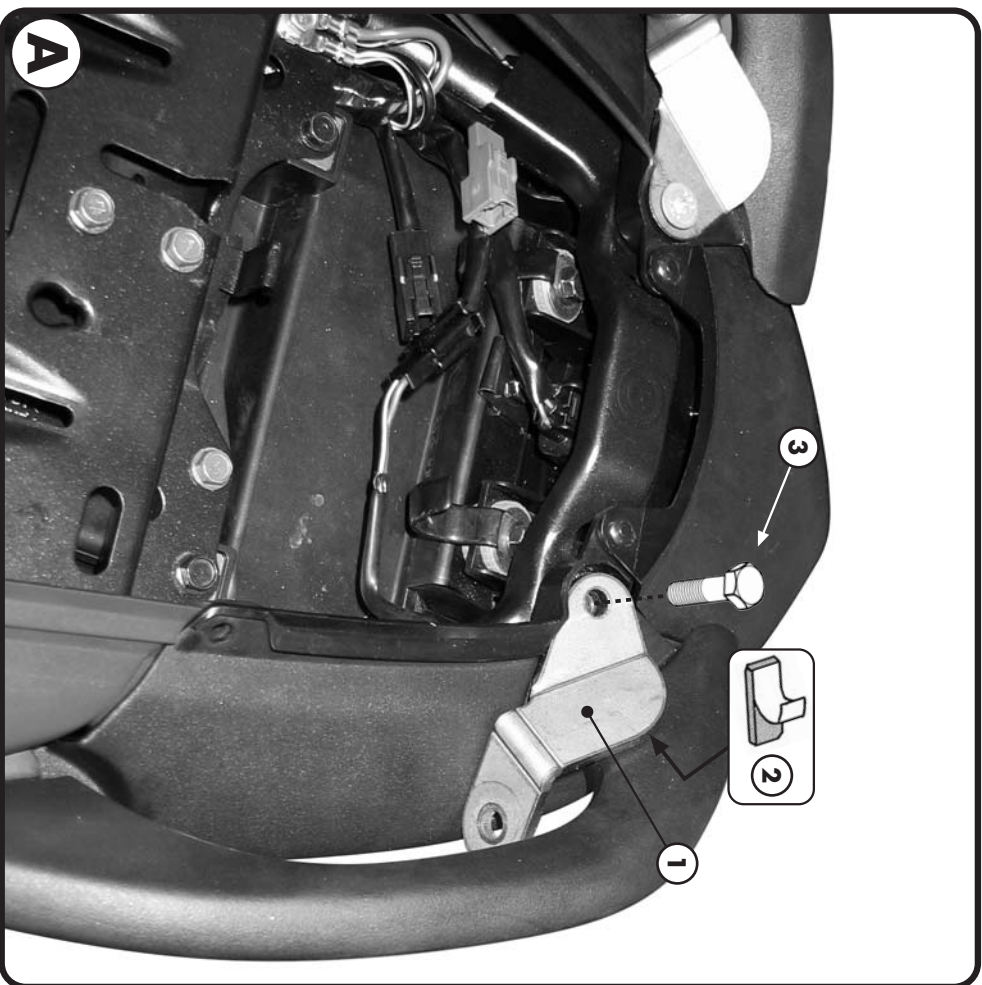

ATTACCHI SPECIFICI - SPECIFIC FITTING KIT  
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT  
ANCLAJE ESPECÍFICO

# KAWASAKI VERSYS 2006 650cc

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE I SUPPORTI N°1, FOTOGRAFIA A; APPLICARE LA MUOSSE ADESIVA, PARTICOLARE N°2, COME INDICATO IN FOTOGRAFIA A;
2. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

## GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORTS N° 1, PICTURE A; STICK THE PROTECTIVE RUBBER PAD, N° 2, AS SHOWN IN PICTURE A;
2. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LE SUPPORT N.1, PHOTO A; APPLIQUER LA MOUSSE AUTOCOLLANTE, DETAIL N.2, COMME INDIQUE EN PHOTO A;
2. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

## D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NR. 1, BILD A; BEFESTIGEN SIE DIE SCHUTZGUMMI N° 2, WIE IM BILD A BESCHRIEBEN;
5. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

## ES

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR EL SOPORTE N° 1, IMAGEN A, APLICAR EL PEGAMENTO, ARTICULO N°2, TAL Y COMO SE INDICA EN LA IMAGEN A.
2. FINALIZAR EL MONTAJE ASEGURÁNDOSE QUE TODOS LOS TRONILLOS HAN SIDO APRETADOS CORRECTAMENTE.